


# Monteringsanvisning Borstställ Renen


---



1. För ner handtaget i borstställets hål

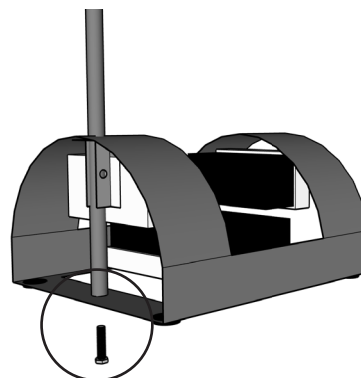

2. Skruva fast handtaget underifrån

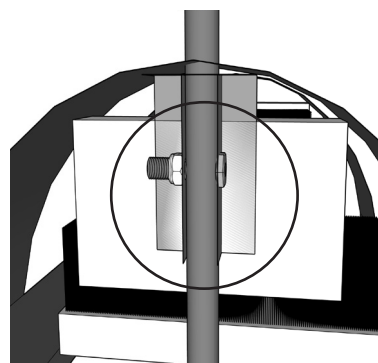

3. Fixera handtaget med bult och mutter.

4. Demontering sker i omvänd ordning.

**OBS! Fäst först alla delar löst, efterdra sedan alla skruvar**

**Erfoderliga verktyg för montering medföljer leveransen**

---

I produkten ingår följande material: Metall och plast

Monteringsanvisning medföljer produkten samt finns tillgänglig för nedladdning på hemsida ([www.krsab.se](http://www.krsab.se))