



# Monteringsanvisning Ergonett Kombi

---

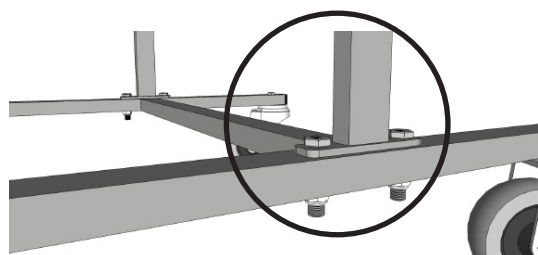

1. Placera sidostolparna på underredet  
Montera bult och mutter

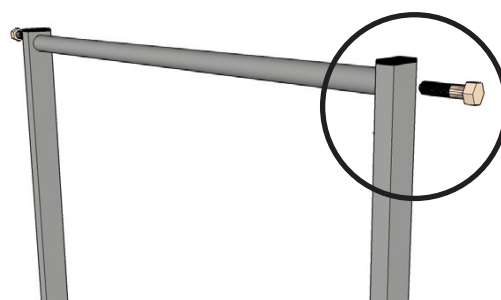

2. Montera mellanstaget



3. Placera stövel/vanthållarna i lämplig  
höjd på stolparna. Stövel/vanthållarna  
vinklas in i stolparna med övre delen på  
fästet förs in först.

4. Demontering sker i omvänd ordning

**OBS! Fäst först alla delar löst,  
efterdra sedan alla skruvar**

**Erfoderliga verktyg för montering  
medföljer leveransen**

---

Produkten är testad enligt standard: EN 16121:2013+A1:2017, EN 16122:2012

I produkten ingår följande material: Metall, plast och gummi

Monteringsanvisning medföljer produkten samt finns tillgänglig för nedladdning på  
hemsida ([www.krsab.se](http://www.krsab.se))