


Monteringsanvisning Klädvagn Roller Flex



3. Montera mellanstag och bult

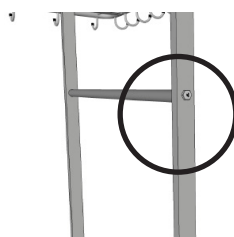


4. Placera hatthyllan överst och montera bult och mutter. Korta bultar skall användas.

5. Dra åt skruvarna ordentligt


6. Demontering sker i omvänd ordning

**OBS! Fäst först alla delar löst,
efterdra sedan alla skruvar**

**Erfoderliga verktyg för montering
medföljer leveransen**

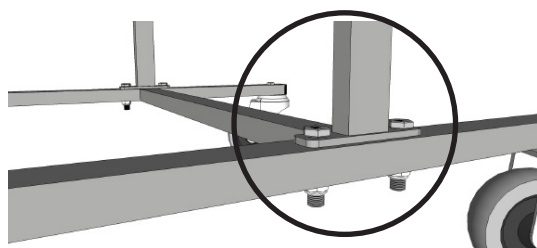

1. Placera sidostolparna på underredet. Montera bult och mutter. Långa bultar skall användas. Svetsfog på sidostolpen skall vändas inåt.

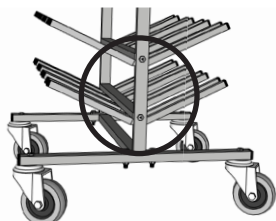

2. Montera stövelhylla och bult. Långa bultar skall användas.

Produkten är testad enligt standard: EN 16121:2013+A1:2017, EN 16122:2012

I produkten ingår följande material: Metall, plast och gummi

Monteringsanvisning medföljer produkten samt finns tillgänglig för nedladdning på hemsida (www.krsab.se)