


Monteringsanvisning Stövelvägg 10 par, 18 par, 20 par

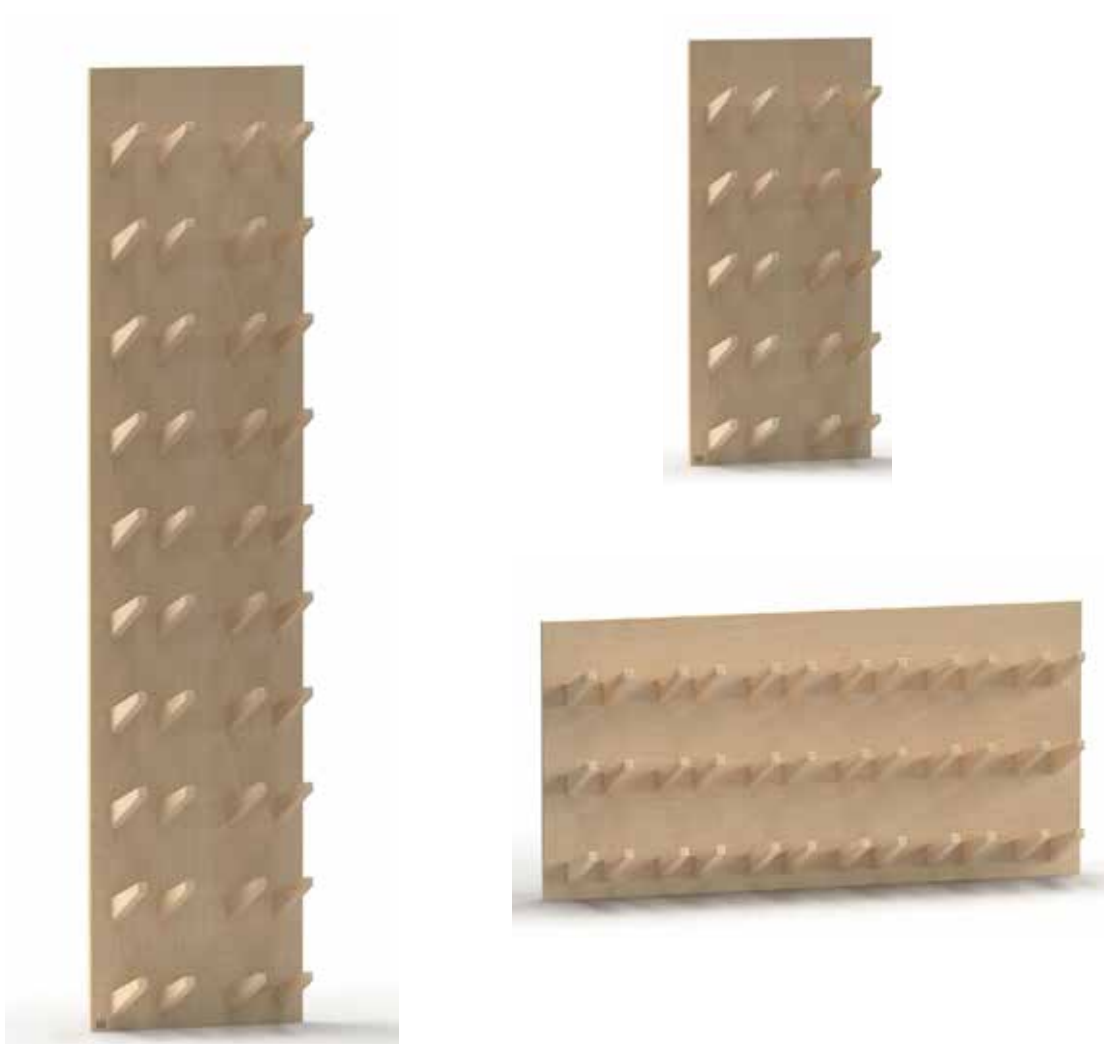

1. Stövelväggen fästs på vägg genom att skruva genom bakstycket med skruv anpassade för väggmaterialet (skruv medföljer ej)
2. Demontering sker i omvänd ordning

Produkten är testad enligt standard: EN 16121:2013+A1:2017

I produkten ingår följande material: Spånskiva, trä

Monteringsanvisning medföljer produkten samt finns tillgänglig för nedladdning på hemsida (www.krsab.se)