


# Monteringsanvisning

## Stövelvägg 12 par

---

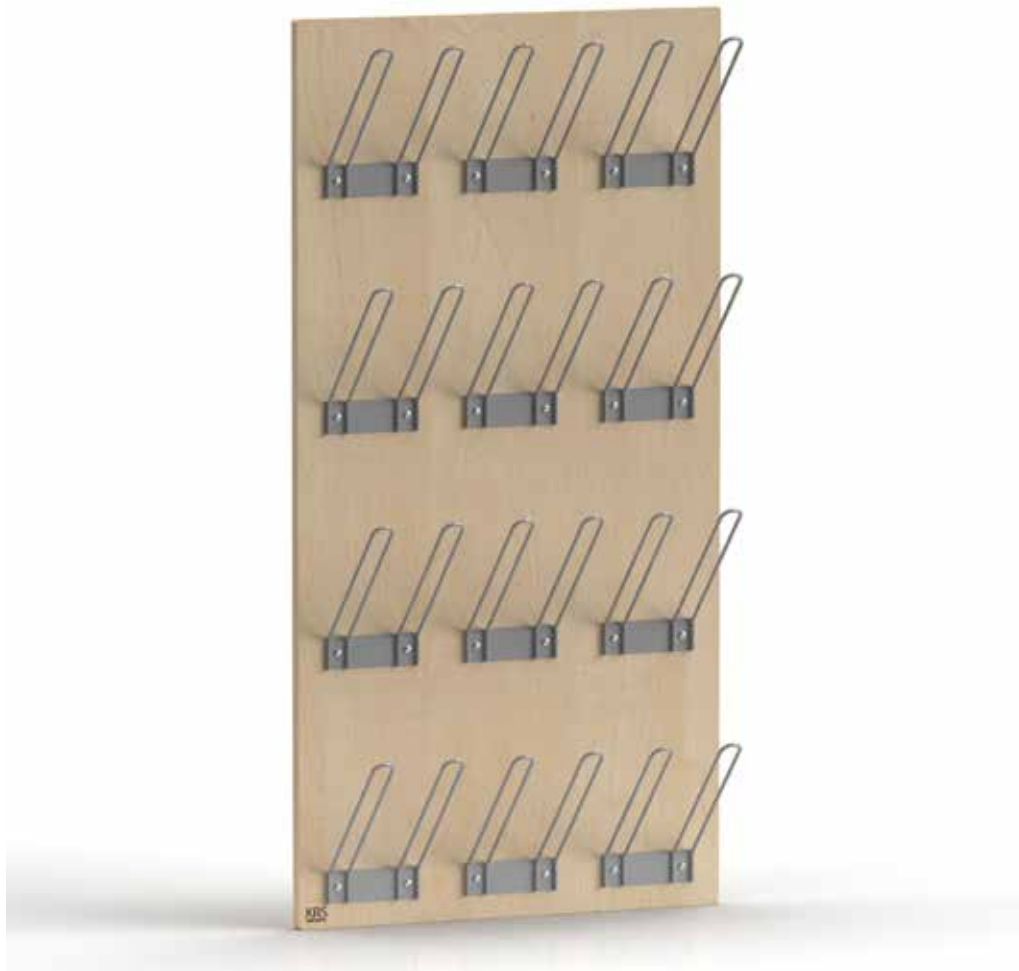

1. Stövelväggen fästs på vägg genom att skruva genom bakstycket med skruv anpassade för väggmaterialet (skruv medföljer ej)
2. Demontering sker i omvänd ordning

---

Produkten är testad enligt standard: EN 16121:2013+A1:2017

I produkten ingår följande material: Spånskiva, metall

Monteringsanvisning medföljer produkten samt finns tillgänglig för nedladdning på hemsida ([www.krsab.se](http://www.krsab.se))